ZANUSSI

VASKEMASKINE
VASKEMASKIN
FJE 1205 - FJE 1405

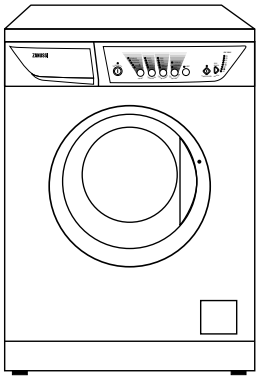

BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING

DK
N

132997040

Kære kunde,

vi beder Dem læse denne brugsanvisning nøje igennem.
Vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne på de første sider i brugsanvisningen. Vi beder Dem gemme denne brugsanvisning, så De også senere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis maskinen overdrages til andre, skal brugsanvisningen følge med.

Transportskader

Kontrollèr, at vaskemaskinen er ubeskadiget. Eventuelle transportskader fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal senest 1 uge efter modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.

Sådan anvendes brugsanvisningen

En række oplysninger i brugsanvisningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:

Her finder De vigtige oplysninger om Deres sikkerhed og maskinens funktion.

Her finder De supplerende oplysninger om maskinens betjening og praktiske anvendelse.

Her finder De vigtig miljøinformation

Vores bidrag til et godt miljø: vi anvender genbrugspapir.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsoplysninger 4-5

Bortskaffelse 6

Råd vedrørende miljøbeskyttelse 6

TIL BRUGEREN

Deres nye vaskemaskine 7

Beskrivelse af maskinen 7

Lugelåsningslampe 7
Vaskemiddelskuffe 7

Brug 8

Kontrolpanel 8
Beskrivelse af maskinens panelfunktioner 8-10

Gode råd inden og om vask 11

Fyldning 11
Vaskemidler og tilsætningsmidler 11
Vaskepulver 11
Koncentreret vaskepulver 11
Flydende vaskemiddel 12
Flydende tilsætningsmidler 12
Hvad betyder symbolerne 12

Således anvendes vaskemaskinen 13-15

Fyld vasketøjet i maskinen 13
Fyld vaskemiddel i skuffen 13
Tilsæt skyllemiddel 13
Tænd for maskinen 13
Vælg ønsket program 13
Vælg temperatur 13
Vælg centrifugering eller skyllestop 14
Vælg ønsket alternativ 14
Vælg KORT 14
Start programmet 14
Ændring af indstillinger under udførelsen af et program 14
Annullering af et program under udførelse 14
Åbning af lugen under udførelsen af et program 15
Programafslutning 15

Programoversigt 16

Vedligeholdelse 17-18

Kabinet 17
Vaskemiddelskuffe 17
Skuffeåbning 17
Trevlefilter 17
Vandtilgangsfilter 18
Rengøring af vaskemaskinen 18
Afkalkning af vaskemaskinen 18
Frostsikring 18
Nødtømning 18

Hvis noget ikke virker 19-20

Service 21

TIL INSTALLATØREN

Tekniske data 21

Garanti 22

Installation 23-24

Udpakning 23
Tilbehør 23
Transportsikring 23
Placering 23
Nivellering 23
Vandtilførsel 24
Vandafløb 24
- over kanten af en vask 24
- direkte til et afløbsrør 24
- til udtag på afløbsrør 24
El-installation 24

⚠ Vigtige sikkerhedsoplysninger

Disse oplysninger og advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. Vi beder Dem læse oplysningerne nøje igennem, før maskinen installeres og tages i brug.

Vedr. installation og brug af vaskemaskiner

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af tekstiler, der er mærket med, at de tåler vask i vaskemaskiner.

Transportsikring

- Husk, at transportsikringen skal fjernes (se vejledningen bag i denne brugsanvisning). Delene fra transportsikringen bør opbevares, da de skal påmonteres igen, såfremt maskinen senere skal transporteres (f. eks. ved flytning).

Evt. fiksering

- Hvis maskinen opstilles på en sokkel, skal den fastmonteres eller forankres, således at den ikke, f.eks. under centrifugering, kan flytte sig og falde ned.

Installation

- Ved nyinstallation skal installationen foretages af en autoriseret VVS-installatør og en autoriseret el-installatør. Bemærk, at el-tilslutningen skal arrangeres således, at den ikke kan komme i klemme f. eks. under maskinen.
  Ved placering i baderum gælder særlige regler for el-installation. Ved opstilling i nærheden af bruser bør maskinen afskærmes mod vandstrålen.
  Tal med Deres el-installatør om dette.
  Hvis tilslutningen sker til en ny vandinstallation eller til en installation, der ikke har været i brug i længere tid, anbefales det at lade vandet løbe et stykke tid, inden slangen tilsluttes. Dette vil forhindre, at sand eller rustpartikler tilstopper filteret for enden af tilgangsslangen.

Indbygning

- Hvis toppladen afmonteres, er det nødvendigt at afdække med en plade, således at der ikke kan komme vand på de elektriske dele.
  En sådan plade kan købes som ekstra tilbehør.

Vandtæt underlag

- Iflg. DS 439 fra 1985.12.01 skal maskiner, som opstilles i et rum uden gulvafløb, være placeret på et vandtæt underlag, d.v.s. på en bakke med opbøjede kanter på 3 sider, men åben fortil.
  Dette kan købes hos forhandleren.

Klargøring af vasketøjet

- Tøm alle lommer for løse genstande. Knap alle knapper, luk alle lynlåse. Små ting som mindre sokker, bælter, bændler, nylonstrømper o. lign. bør puttes i et pudebetræk, og bændler på tøjet bør knyttes sammen, således at disse ting ikke kan komme i klemme mellem tromle og dørpakning.
  Særligt trevlede eller usømmede tekstiler puttes ind i et pudebetræk, da de ellers dels kan ødelægges og dels tilstoppe trevlefilteret.

Vaskemiddel

- Anvend kun vaskemidler, der er fremstillet til brug i vaskemaskiner.
  Følg anvisningerne på emballagen.

Skyllemiddel

- Hæld kun skyllemiddel i til stregen på doseringsbeholderen. For meget skyllemiddel kan give pletter og skjolder på tøjet.
  Hold vaskemiddelskuffens rum rene. Blanding af vaskemiddel og skyllemiddel kan give seje klæbrige klumper. Der må kun bruges vaskemiddel og skyllemiddel, som er mærket med, at det er til brug i vaskemaskiner til husholdningsbrug.

Advarsel

- Hvis nogen har slugt vaskemiddel, skyl da munden grundigt og drik omgående 1-2 glas mælk eller vand. Kontakt nærmeste skadestue og bed om råd. Hvis nogen har fået vaskemiddel i øjnene, skyl da omgående i rigelige mængder vand i 10 til 15 minutter.
  Instruér Deres børn om ikke at lege med husholdningsmaskiner.
  Teoretisk kan et barn blive lukket inde i en vaskemaskine. Der er også eksempler på, at gravide katte har lagt sig i en halvfyldt vaskemaskine.

Varm glasluge

- Ved vaskeprogrammer med temperaturer over 60°C kan lugeglasset blive tilsvarende varmt.

Lugesikring

- Ca. 1-2 minutter efter at maskinen har vasket færdig, kan døren åbnes.
  Forsøg ikke med vold at åbne døren før udløbet af denne tid, da lukkebeslaget i så fald kan beskadiges.

Efter brug

- Sluk for maskinens hovedafbryder. Lad lugen stå på klem, således at maskinen kan tørre imellem hver vask.
  Trevlefilteret bør renses hver gang, maskinen har været anvendt.
  Hvis maskinen er opstillet i et rum uden gulvafløb, tilrådes det desuden at lukke for vandhanen.

Bortrejse

- Hvis der ikke er opsyn med maskinen i længere tid, anbefales det at afbryde for vandet ved vandhanen samt afbryde for strømtilførelsen ved stikkontakten.
  Husk at stille lugen på klem.

Reparation

- Det er ikke tilladt selv at reparere på maskinen. Reparation må kun foretages af vort autoriserede servicefirma (se afsnittet «Garanti»).
  Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er udført af vor serviceorganisation, og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reservedele.

Sikkerhed for børn

- Ofte kender børn ikke farerne, der er forbundet med el-artikler. Når vaskemaskinen er i brug, er det nødvendigt at holde børn under opsyn. Lad ikke børn lege med maskinen - der er fare for, at de lukker sig inde i vaskemaskinen.
- Emballagen kan være farlig for børn. Fare for kvælning! Opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar vaskemidler på et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.
- Kontrollér, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen.
- Såfremt vaskemaskinen skal bortskaffes, fjernes stikket fra stikkontakten. Afskær herefter ledningen og bortskaf ledningen inkl. stikket. Ødelæg låsen i lugen. Det forhindres således, at børn i forbindelse med leg lukkes inde i maskinen.

Bortskaffelse

Emballage

Materialer, der er mærket med symbolet ♺, kan genbruges.

>PE< = polyætylen

>PS< = polystyren

>PP< = polypropylen

For at genbruge disse materialer skal de anbringes i de specielle beholdere (eller containere) til indsamling af denne type affald, på genbrugspladser.

Maskine

Vedrørende korrekt bortskaffelse af Deres gamle maskine, bedes De rette henvendelse til kommunen. På denne måde er De medvirkende til at holde Deres by ren!

Råd vedrørende miljøbeskyttelse

For at reducere vand- og strømforbruget og for at beskytte miljøet anbefaler vi, at De følger nedenstående råd:

- Vaskemaskinen udnyttes optimalt, såfremt de oplyste maks. kapaciteter for tøj overholdes.
- Dosér vaskemidlet ud fra vandets hårdhed, vasketøjets tilsmudsningsgrad og vasketøjsmængden. Hvis mængderne er mindre, skal doseringen af vaskepulver reduceres.
- Tøj, der er normalt snavset, kan vaskes uden forvask. Herved spares vaskemiddel, vand og tid (og miljøet beskyttes!)
- Ved at forbehandle pletter er det muligt at vaske tøjet ved en lavere temperatur.

Deres nye vaskemaskine

Deres nye vaskemaskine med Jet System opfylder alle de krav, som stilles til moderne vask: El- og vandforbrug tilpasses automatisk vasketøjsmængden og vasketøjstypen.

- **Programforløbsindikatoren** viser ved hjælp af kontrollamper vaskeprogrammets forskellige faser.
- **Automatisk afkøling af vaskevandet til 60°C** før tømning er en del af 95°C programmet. Derved mindskes det "temperaturchok", som vasketøjet udsættes for, og det modvirker, at tøjet bliver krøllet.
- **Særligt program for uld** behandler tøj af uld på en meget skånsom måde.
- **Kontrol af ubalance:** Dette system registrerer en eventuel ubalance i vasketøjets fordeling og sørger for, at maskinen står stabilt, når vasketøjet centrifugeres.

Beskrivelse af maskinen

1 Vaskemiddelskuffe
2 Kontrolpanel
3 Lugelåsningslampe
4 Lugehåndtag
5 Trevlefilter
6 Justérbare ben

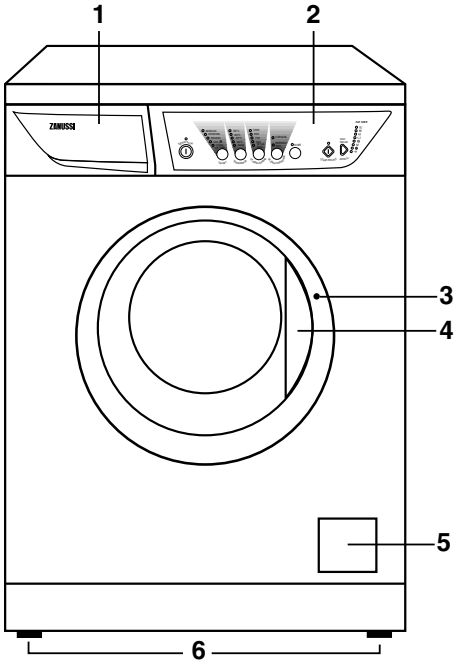

Lugelåsningslampe

Lugen er låst under hele programmet.
Når lugen er låst, lyser kontrollampen ved siden af lugens håndtag.

Lugen kan ikke åbnes, før lampen er slukket.

Vaskemiddelskuffe

I Rum til forvask

II Rum til hovedvask

❀ Rum til skyllemiddel

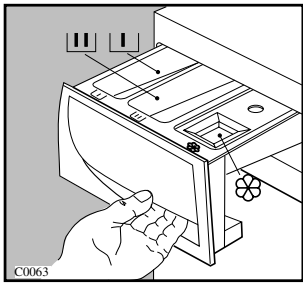

Brug

Kontrolpanel

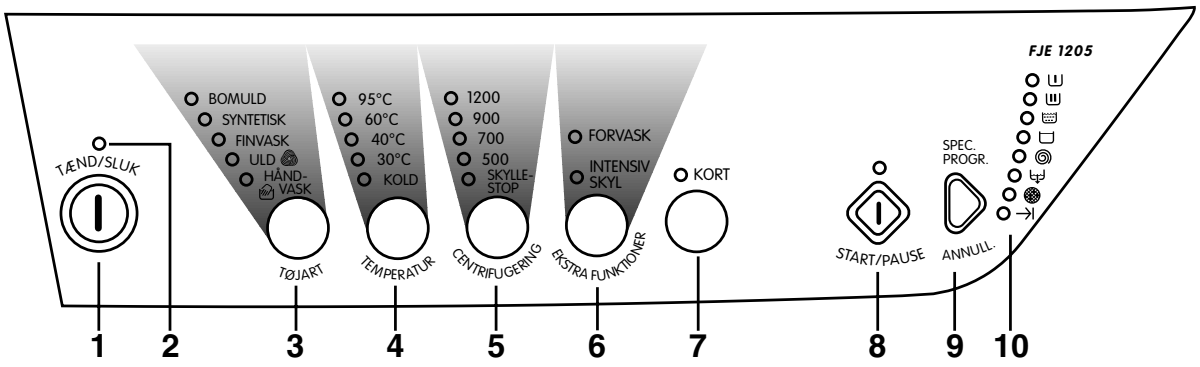

1 Knap TÆND/SLUK ⏻

Med denne knap tænder eller slukker man for maskinen.

2 Driftskontrollampe

Denne lampe har forbindelse til knappen TÆND/SLUK. Lampen tænder, når der trykkes på knappen, og den slukker, når der trykkes på knappen en gang til.

3 Knap TØJART

Der trykkes gentagne gange på denne knap for at vælge ønsket program ud fra den aktuelle type vasketøj. Lampen for det valgte program tænder. Vaskemaskinen foreslår en temperatur og vælger automatisk maksimal centrifugeringshastighed for det valgte program. Man kan selv ændre temperaturen og centrifugeringshastigheden ved hjælp af funktionsknapperne 4 og 5.

Håndvask

Ved valg af dette program får man en ekstra skånsom vask. Programmet er velegnet til tekstiltyper, hvis etiket angiver, at de bør håndvaskes.

4 Knap TEMPERATUR

Der trykkes gentagne gange på denne knap for at hæve eller sænke temperaturen, hvis man ønsker at vaske ved en anden temperatur end den, maskinen foreslår. Den tilhørende lampe tænder. Den maksimale temperatur er 95° C for bomuld, 60° C for syntetisk materiale og 40° C for finvask, uld samt materiale, der skal håndvaskes (programmet HÅNDVASK).

KOLD – vandet opvarmes ikke.

Vigtigt!

Ved at trykke samtidigt på knapperne TEMPERATUR og CENTRIFUGERING deaktiverer man det akustiske signal ved afslutningen på vaskeprogrammet.

5 Knap CENTRIFUGERING

Der trykkes gentagne gange på denne knap for at vælge en anden centrifugeringshastighed end den, maskinen foreslår. Den tilhørende lampe tænder. Maksimal centrifugeringshastighed:

- Hvidvask og kulørtvask: 1.400 eller 1.200 omdr./min. afhængigt af modeltypen.
- Syntetisk materiale, uld og håndvask: 900 omdr./min.
- Finvask: 700 omdr./min.

SKYLLESTOP: Når man vælger dette alternativ, tømmes maskinen ikke for vand efter den sidste skylning. På denne måde undgår man, at tøjet bliver krøllet.

Ved afslutningen på vaskeprogrammet begynder lampen til knappen START/PAUSE at blinke og programfaselampen ⏛ lyser stadig som tegn på, at maskinen skal tømmes for vand. Man skal derefter vælge et af følgende alternativer for at afslutte programmet:

- **Tømning og centrifugering:**
  - **Tryk på knappen START/PAUSE.** Maskinen tømmes for vand, hvorefter vasketøjet bliver centrifugeret ved den maksimale hastighed for det valgte program.

- **Vælg centrifugeringshastighed** ved først at trykke på knappen CENTRIFUGERING og derefter på knappen START/PAUSE.

• **Kun tømning:**
- Tryk **én gang** på knappen ANNULL. (9). Lampen TØMNING tænder. Tryk derefter på knappen START/PAUSE.

Vigtigt! Hvis man ved en fejltagelse kommer til at trykke mere end én gang på knappen ANNULL., slettes det valgte program. For nu at kunne tømme maskinen for vand skal man vælge et (valgfrit) vaskeprogram ved hjælp af knappen TØJART og derefter trykke **tre gange** på knappen ANNULL. for at vælge TØMNING (kun lampen TØMNING lyser).

6 Knap EKSTRA FUNKTIONER

Der trykkes på denne knap for at vælge følgende funktioner:

• **FORVASK:** Vælg dette alternativ, hvis vasketøjet skal forvaskes før hovedvasken **(dette alternativ kan ikke vælges i kombination med vaskeprogrammet for uld og håndvask)**. Ved hvidvask/kulørtvask og vask af syntetisk materiale afsluttes forvasken med en kort centrifugering på 650 omdr./min. I forbindelse med finvask afsluttes forvasken blot med, at maskinen tømmes for vand.

• **INTENSIV SKYL**: Dette alternativ kan vælges i kombination med alle programmer **undtagen programmet for uld og håndvask**. Der gennemføres i så fald fire skylninger i stedet for de normale tre skylninger. Dette alternativ anbefales til personer med vaskemiddelallergi samt i områder, hvor vandet er meget blødt.

7 Knap KORT

Med denne knap vælger man funktionen KORT til vasketøj, som kun er let snavset **(ikke i kombination med vaskeprogrammet for uld og håndvask)**. Vasketiden reduceres afhængigt af den aktuelle type vasketøj og den valgte temperatur.

8 Knap START/PAUSE

Denne knap har tre funktioner:

• **Start:** Når man har valgt det ønskede program samt eventuelle alternativer, trykker man på denne knap for at sætte vaskemaskinen i gang. Lampen over knappen holder op med at blinke og begynder at lyse konstant.

• **Pause:** Hvis man trykker på knappen START/PAUSE en gang til, afbrydes programmet, og maskinen standser. Lampen over knappen begynder at blinke. For at starte programmet igen skal man trykke én gang til på knappen.

Når man standser maskinen for at holde en pause i programmet, slukker lugelåslampen, og lugen kan åbnes under følgende forudsætninger:

- At vaskeprogrammet ikke er blevet afbrudt under opvarmningsfasen.
- At vandstanden ikke er for høj.
- At tromlen ikke roterer.

Vigtigt! Maskinen skal standses med knappen START/PAUSE, hvis man vil ændre en indstilling, mens et program er i gang.

• **Tømning og centrifugering:** Hvis der er gennemført et program i kombination med alternativet SKYLLESTOP.

9 Knap SPEC. PROGR./ANNULL.

Denne knap har to funktioner:

- **Sletning af hukommelsen.**

Ved afslutningen på hvert program skal man trykke én eller flere gange på knappen ANNULL. for at slette programhukommelsen. Alle lamper for de forskellige programfaser skal være slukket.

Hvis et tidligere program ikke er blevet slettet fra hukommelsen, høres et advarselssignal, når man næste gang tænder for vaskemaskinen.

- **Valg af specialprogrammer/programfaser.**

Under programmets afvikling kan man annullere en eller flere faser:

• Hold en PAUSE i programmet ved at trykke på knappen START/PAUSE (den tilhørende lampe blinker).

• Tryk på knappen SPEC. PROGR. én, to eller tre gange, indtil lampen/lamperne for den fase/de faser, der skal annulleres, slukker.

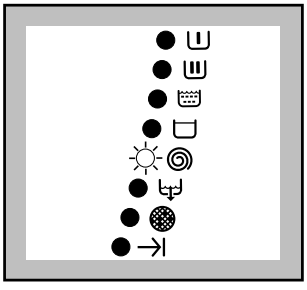

I det viste eksempel udfører maskinen kun centrifugeringsprogrammet med den tidligere valgte hastighed.

Man kan bruge én og samme knap til at vælge specialprogrammer som SKYLNINGER – CENTRIFUGERING – TØMNING.

Hvis et vaskeprogram netop er blevet afsluttet, og maskinen derfor er tændt, skal man gøre følgende:

- Tryk på knappen ANNULL., indtil alle lamper for de forskellige programfaser er slukket, for at slette det tidligere program fra hukommelsen.
- Tryk på knappen TØJART for at vælge det vaskeprogram, der egner sig bedst til den aktuelle type vasketøj.
- Vælg ønsket specialprogram på følgende måde:
  - **SKYLNINGER og CENTRIFUGERING:** Tryk **én gang** på knappen ANNULL. Lampen "VASK" slukker.
  - **CENTRIFUGERING:** Tryk **to gange** på knappen. Lamperne "VASK" og "SKYLNINGER" slukker.
  - **TØMNING:** Tryk **tre gange** på knappen. Lamperne "VASK", "SKYLNINGER" og "CENTRIFUG." slukker.

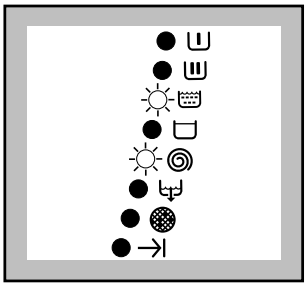

I det viste eksempel udføres specialprogrammerne SKYLNINGER og CENTRIFUGERING.

Hvis maskinen er slukket, skal man gøre følgende for at vælge et specialprogram:

- Tryk på knappen TÆND/SLUK for at tænde for maskinen.
- Vælg vasketøjstype ved hjælp af knappen TØJART.
- Vælg specialprogram ved hjælp af knappen SPEC. PROGR./ANNULL. som beskrevet ovenfor.

10 Programforløbsindikator

Når man vælger et program, tænder lamperne for de faser, som indgår i programmet.

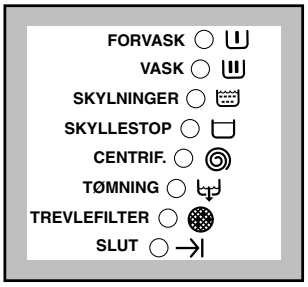

Når programmet er sat i gang, er det kun lampen for den igangværende programfase, der lyser.

Når programmet er afsluttet, tænder lampen →|.

Hvis lampen blinker, når programmet er afsluttet, betyder det, at trævlefilteret er tilstoppet.

Kontrollampen →| blinker, hvis der er opstået en fejl på maskinen. Fejltypen vises ved, at en af følgende kontrollamper samtidig blinker:

- = Maskinen tager ikke vand ind.
- = Vandet pumpes ikke ud.
- = Lugen er ikke lukket korrekt.

Afhjælpning af fejl, se side 19.

Gode råd inden og om vask

- sortèr tøjet afhængigt af materiale, farve og tilsmudsningsgrad,
- tøm lommer m.v.,
- luk lynlåse, hægter m.v.,
- gardinkroge tages ud,
- småt vasketøj som babysokker o.l. puttes i en vaskepose e.l.,
- ved vask af forskellige typer materiale benyttes den laveste temperatur, der anbefales i tøjet,
- vask nyt tøj separat af hensyn til farveafsmitning,
- lyst og mørkt tøj bør aldrig vaskes sammen,
- ved uldvask, benyt kun vaskemiddel beregnet til uldvask, uden enzymer og blegemiddel,
- i uldvaskeprogrammet kan der ikke blot vaskes uld, der er mærket med uldvaskesymbolet, men derimod også uld, der er beregnet til vask i hånden, og alle andre typer vasketøj, som er mærket med symbolet for “Håndvask”,
- pletter fra:

  frugt, te, kaffe og vin kan smøres ind i flydende glycerin, trækker i 4 timer og vaskes normalt,

  blod skylles i koldt vand inden vask med et enzymholdigt vaskemiddel,

  kuglepen og tusch på vandbase fjernes inden vask med mælk, og vaskes derefter normalt,

  rust fjernes med rustfjerner inden vask,
- når vasken er færdig, tilrådes det at fjerne tøjet så hurtigt som muligt for at undgå yderligere krølning,
- uld og silke må ikke hænges ud i solen.
  Uld og silke tåler ikke vask med enzymholdigt vaskemiddel,
- inden vask kontrolleres det altid, hvordan fabrikanten tilråder, at tøjet skal behandles; følg altid anvisningerne. Der kan ske misfarvning af tøjet, hvis det vaskes ved en højere temperatur end den angivne.
  Se oversigt på næste side.

Fyldning

Ved normalt snavset tøj tilrådes det at fylde maskinen op til den anbefalede mængde. Hvis tøjet er meget snavset, eller hvis tøjet fnugger meget, tilrådes det at fylde mindre i maskinen.

Luk lugen.

Det er en god ide at veje tøjet i begyndelsen, indtil man får en fornemmelse af, hvor meget maskinen kan rumme.

Ca. vægt af forskellige tøjstykker:

Lagen	700 - 1000 g
Hovedpudebetræk	100 - 200 g
Dug	400 - 500 g
Serviet	50 - 100 g
Viskestykke	70 - 100 g
Gæstehåndklæde	100 - 150 g
Frottéhåndklæde	150 - 250 g
Badehåndklæde	700 - 1000 g
Frottébadekåbe	1000 - 1500 g
Skjorte	200 - 300 g
Forklæde	150 - 200 g

Vaskemidler og tilsætningsmidler

Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den påfyldte mængde.

Der findes særlige vaskemidler til kulørtvask, skånevask og uldvask.

Brug kun førsteklasses vaskemidler, der er beregnet til vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelproducentens anvisninger og påfyld vaskemiddel i forhold til vasketøjsmængden,

tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed. Hvis De ikke kender hårdheden af vandet i Deres område, kan oplysning herom indhentes hos det lokale vandværk.

Utilstrækkelig dosering af vaskemiddel kan medføre, at vasketøjet bliver gråt.

For meget vaskemiddel er unødvendigt og øger miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance.

Vaskepulver

Vaskepulveret skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.

Koncentreret vaskepulver

Vælg ikke programmer med forvask, når der anvendes vaskebolde til koncentrerede vaskemidler.

Koncentreret vaskepulver er meget fint granuleret og er derfor ikke særlig let at få skyllet ud af vaskemiddelskuffen.

Brug vaskebolden, som leveres med koncentreret vaskepulver, eller endnu bedre hæld vaskeboldens indhold ind i tromlen, inden der lægges tøj i.

Flydende vaskemiddel

Et velegnet flydende vaskemiddel kan anvendes i stedet for vaskepulver til programmer med lave eller mellemhøje temperaturer og til vask, hvor det ikke er nødvendigt med blegemiddel. I dette tilfælde skal der vælges et program uden forvask. Hæld det flydende vaskemiddel i rum ⓫ i vaskemiddelskuffen eller i en vaskebold ind i tromlen, umiddelbart før programmet startes.

Flydende tilsætningsmidler

Eventuelt skyllemiddel til blødgøring af vasketøjet hældes i rum «❀» i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Det er især fordelagtigt at tilsætte et skyllemiddel, når tøjet skal tørres i tørretumbler efter vasken, især hvis det drejer sig om syntetiske materialer, idet statisk elektricitet i tøjet derved undgås.

Hvad betyder symbolerne

Internationale tekstilbehandlingssymboler.

Normal vaskerytme **VÅDVASK** **Nedsat vaskerytme**	95 Vask ved 95°C 95	60 Vask ved 60°C 60	40 Vask ved 40°C 40 40	30 Vask ved 30°C 30	Håndvask	Må ikke vaskes
KLOR-BLEGNING	Blegning i koldt vand			Må ikke bleges		
STRYGNING	Stryges ved høj varme max 200°C	Stryges ved middelvarme max 150°C		Stryges ved lav varme max 100°C		Må ikke stryges
TØRVASK	Tør-rensning i alle opløsningsmidler	Tør-rensning i perklor-ethylen, benzin, ren sprit, R111 og R113		Tør-rensning i benzin, ren sprit og R113		Må ikke tør-renses
TØRRING	Lægges fladt ud til tørring	Hænges op til tørring	Tørres på bøjle	Normal temperatur Reduceret temperatur Kan tørres i tumbler		Må ikke tørres i tumbler

Således anvendes vaskemaskinen

Før den første vask anbefales det at gennemføre et 60°C program uden forvask for at rengøre maskinens tromle og indvendige dele. Et 1/2 målebæger vaskemiddel fyldes i rummet til hovedvask i vaskemiddelskuffen, og vasken gennemføres uden vasketøj.

1. Fyld vasketøjet i maskinen

Luk lugen op. Fyld vasketøjet i maskinen enkeltvis og så udfoldet som muligt. Luk lugen.

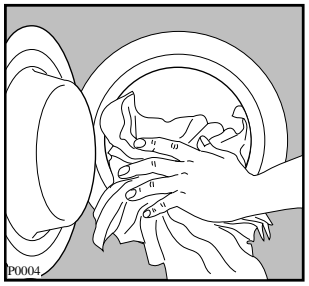

2. Fyld vaskemiddel i skuffen

Træk vaskemiddelskuffen ud fra betjeningspanelet.

Til programmer med forvask doseres der vaskemiddel i rum (I) + (II).

Til programmer uden forvask doseres der kun vaskemiddel i rum (II).

Kompakt vaskepulver hældes direkte i tromlen.

3. Tilsæt skyllemiddel, om nødvendigt

Fyld skyllemiddel i rummet med symbolet «❀» uden at overskride det maksimale niveau. Luk skuffen.

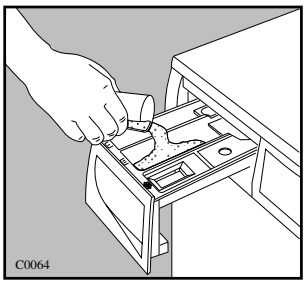

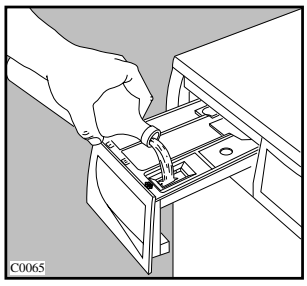

4. Tænd for maskinen

Tryk på knappen TÆND/SLUK ⏻ for at tænde for maskinen.

Driftskontrollampen begynder at lyse.

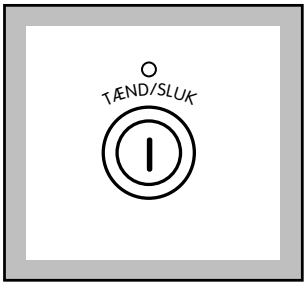

5. Vælg ønsket program

Tryk gentagne gange på knappen TØJART for at vælge et egnet program til den aktuelle vasketøjstype. Den tilhørende lampe tænder.

Lamperne for de faser, som indgår i det valgte vaskeprogram, tænder.

Lampen til knappen START/PAUSE begynder at blinke.

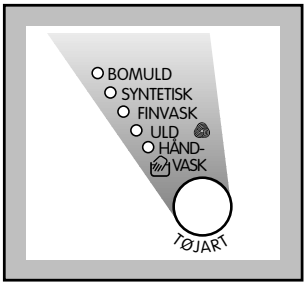

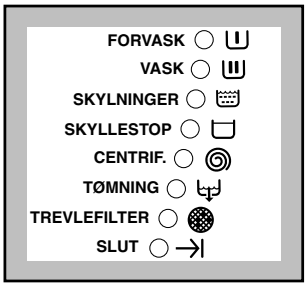

6. Vælg temperatur

Tryk på knappen TEMPERATUR, hvis der ønskes en anden temperatur end den, maskinen foreslår. Den tilhørende lampe tænder.

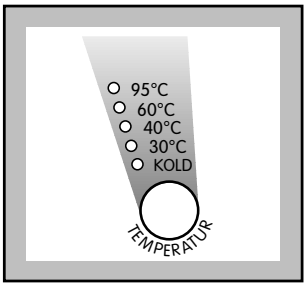

7. Vælg CENTRIFUGERING eller SKYLLESTOP

Tryk gentagne gange på knappen CENTRIFUGERING for at vælge ønsket centrifugeringshastighed eller SKYLLESTOP. Den tilhørende lampe tænder.

Hvis der er valgt SKYLLESTOP, standser vaskemaskinen ved programmets afslutning, uden at tromlen tømmes for vand.

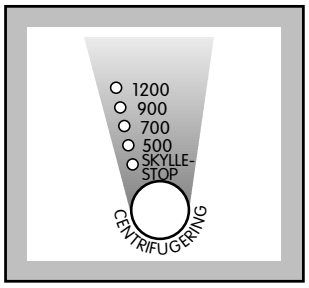

8. Vælg ønsket alternativ

Hvis vasketøjet er meget snavset, kan man med fordel vælge alternativet FORVASK.

Hvis man ønsker at få vasketøjet skyllet en ekstra gang, skal man vælge alternativet INTENSIV SKYL.

Tryk på knappen, indtil den ene eller begge lamper for ovennævnte alternativer lyser.

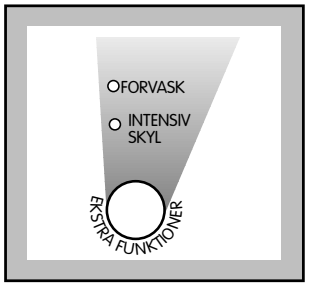

9. Vælg KORT

Hvis vasketøjet kun er lidt snavset, kan man vælge en kortere vasketid ved at trykke på knappen KORT. Den tilhørende lampe tænder.

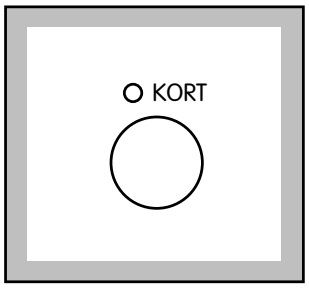

10. Start programmet

Tryk på knappen START/PAUSE. Den tilhørende lampe holder op med at blinke, og lugelåslampen tænder. Af programfaselamperne er det kun lampen for den igangværende fase, som forbliver tændt.

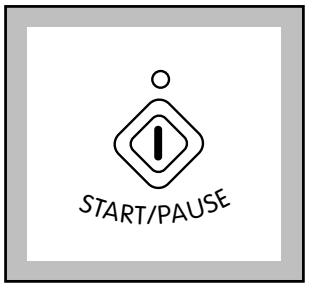

11. Ændring af indstillinger under udførelsen af et program

Før indstillinger kan ændres, skal vaskemaskinen standses ved, at der trykkes på knappen START/PAUSE.

Man kan ændre indstillinger for alle programfaser, inden de udføres.

Tøjart eller temperatur kan naturligvis kun ændres i den aktuelle vaskefase. Hvis man ændrer disse parametre, begynder vaskemaskinen **forfra fra programmets start**.

Hvis man er nødt til at tømme maskinen for vand for at ændre en indstilling i et program, som er under udførelse, skal man gøre følgende:

- Stands maskinen ved at trykke på knappen START/PAUSE.
- Tryk gentagne gange på knappen ANNULL., indtil det kun er lampen TØMNING, der lyser.
- Tryk endnu en gang på knappen START/PAUSE.

Når maskinen er tømt for vand, er det muligt at vælge et nyt program og trykke på knappen START/PAUSE for at starte dette program.

12. Annullering af et program under udførelse

For at annullere et program, som er under udførelse, skal man først standse vaskemaskinen ved at trykke på knappen START/PAUSE. Derefter skal der trykkes gentagne gange på knappen ANNULL., indtil alle lamper for de forskellige programfaser er slukket.

13. Åbning af lugen under udførelsen af et program

Efter at have standset vaskemaskinen ved at trykke på knappen START/PAUSE kan man åbne lugen under følgende forudsætninger:

- At vaskeprogrammet ikke er i gang med en opvarmningsfase på over 40° C.
- At vandstanden ikke er for høj.
- At tromlen ikke roterer.

Hvis disse forudsætninger er opfyldt, når vaskemaskinen standses, slukker lugelåslampen, hvorefter det er muligt at åbne lugen.

Hvis lugen ikke kan åbnes, og man af en eller anden grund alligevel er nødt til at åbne den, skal man slukke helt for maskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.

Lugen kan i så fald åbnes efter ca. to minutter.

Advarsel! Vær forsigtig, da vandet kan være varmt og vandstanden høj.

Når lugen lukkes, og der igen trykkes på knappen TÆND/SLUK, fortsætter vaskeprogrammet fra det sted, hvor det blev afbrudt.

14. Programafslutning

Ved programmets afslutning standser vaskemaskinen automatisk, hvorefter der høres et akustisk signal.

Hvis man har valgt alternativet SKYLLESTOP, blinker lampen til knappen START/PAUSE og lampen ⊔ forbliver tændt som tegn på, at maskinen skal tømmes for vand.

Når programmet er færdigt, høres der et akustisk signal.

Lugelåslampen slukker med det samme.

Tryk gentagne gange på knappen ANNULL. for at slette det udførte program fra hukommelsen. Sker dette ikke, høres der et advarselssignal, når man næste gang tænder for maskinen.

Vigtigt! Hvis man skal slette hukommelsen, når man tænder for maskinen, er det tilstrækkeligt at trykke på knappen TØJART og vælge et nyt program.

Tryk på knappen TÆND/SLUK for at slukke for maskinen. Den tilhørende lampe slukker med det samme.

Tag vasketøjet ud.

Kontrollér, at tromlen er helt tom, ved at dreje den rundt med hånden. På denne måde undgår man, at tøj, som er glemt i maskinen, giver anledning til misfarvning eller tager skade (fx krymper), næste gang maskinen tages i brug.

Vi anbefaler, at man lukker for vandhanen og tager stikket ud af kontakten.

Lad lugen stå på klem, således at der kan trænge frisk luft ind i vaskemaskinen.

Programoversigt

Tøjart og vaskesymboler	Vasketøjs-mængde maks.	Program/ temperatur	Programfaser	Tillægs-funktioner	Forbrug*		
					Energi kWh	Vand liter	Tid timer/ min.
60 95 **HVIDVASK** Fx sengetøj, duge, håndklæder	5 kg	BOMULD 60°-95° C	Hovedvask 60°-95° C 3 skylninger Normal centrifugering	CENTRIFUG. SKYLLESTOP FORVASK INTENSIV SKYL KORT	1,9	47	2,28
60 40 30 **KULØRTVASK**** Fx skjorter, bluser, undertøj, håndklæder, sengetøj	5 kg	BOMULD 60°-40°-30° C	Hovedvask 60°-40°-30° C 3 skylninger Normal centrifugering	CENTRIFUG. SKYLLESTOP FORVASK INTENSIV SKYL KORT	0,95	44	2,10
60 40 30 **SYNTETISK VASK** Fx skjorter, bluser, undertøj	2,5 kg	SYNTETISK 60°-40°-30° C	Hovedvask 60°-40°-30° C 3 skylninger Skånecentrifugering	CENTRIFUG. SKYLLESTOP FORVASK INTENSIV SKYL KORT	0,85	60	1,27
40 30 **FINVASK** Fx akryl, viskose, polyester, syntetiske blandinger	2,5 kg	FINVASK 40°-30° C	Hovedvask 40°-30° C 3 skylninger Skånecentrifugering	CENTRIFUG. (KUN VED IZ 12) SKYLLESTOP FORVASK INTENSIV SKYL KORT	0,55	53	1,04
40 30 **ULD**	2 kg	ULD 40°-30° C	Hovedvask 40°-30° C 3 skylninger Skånecentrifugering	CENTRIFUG. SKYLLESTOP	0,35	52	53
	2 kg	HÅNDVASK 40°-30° C	Hovedvask 40°-30° C 3 skylninger Skånecentrifugering	CENTRIFUG. SKYLLESTOP	0,2	52	53

* De i oversigten anførte forbrugsværdier er referenceværdier. Forbruget afhænger af vasketøjsmængden, typen af vasketøj samt vand- og rumtemperaturen. Værdierne gælder for de højeste (varmeste) vandtemperaturer inden for de enkelte vaskeprogrammer.

** Programmet "Kulørtvask 60°" er referenceprogram for oplysningerne på energimærket iht. direktiv 92/75/EF.

Vedligeholdelse

Kabinet

Vaskemaskinens udvendige kabinet kan rengøres med varmt vand og et neutralt håndopvaskemiddel, der ikke ridser overfladen. Vask efter med rent vand og tør kabinettet af efter rengøringen.

Vigtigt: Der må ikke anvendes alkohol, fortyndingsmidler og lignende.

Vaskemiddelskuffe

Efter nogen tid vil vaskemiddel og skyllemiddel forårsage aflejringer i skuffen. Denne bør rengøres fra tid til anden ved spuling med vand.

Om nødvendigt, kan skuffen helt tages ud af maskinen ved at trykke den tap ned, der er anbragt bagest til venstre.

For at lette rengøringen kan den øverste del af rummene til tilsætningsmidler tages af.

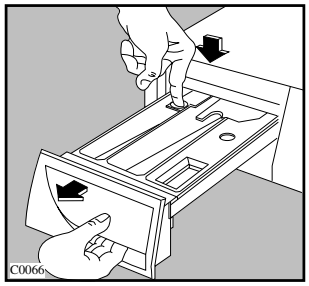

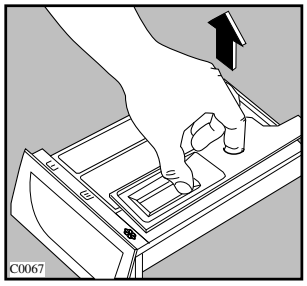

Skuffeåbning

Der kan også aflejres vaskemiddel inde i åbningen til skuffen. Rengøringen her kan for eksempel ske med en tandbørste. Når De er færdig med rengøringen, sættes skuffen tilbage, og der foretages en skylning uden vasketøj.

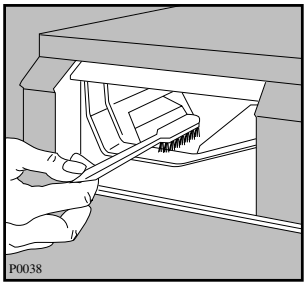

Trevlefilter

Trevlefilteret opsamler tråde og partikler fra vasketøjet. Det bør regelmæssigt kontrolleres, at filteret er rent, således at afløbet fra maskinen ikke tilstoppes.

Regelmæssig rengøring af filteret sker på følgende måde:

1. Luk filterklappen op.

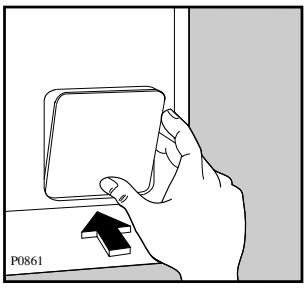

2. En skål anbringes under filterklappen, og filteret skrues ud ved at dreje det til venstre.
3. Filteret fjernes.

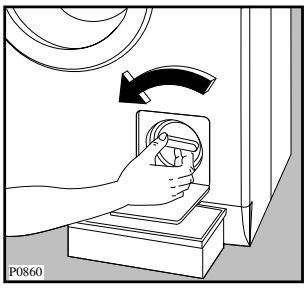

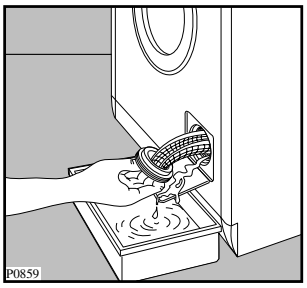

4. Det rengøres under en kraftig vandstråle.

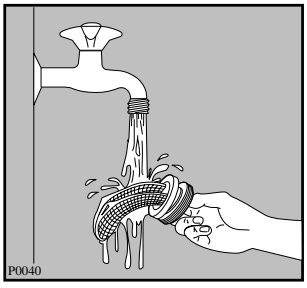

Vandtilgangsfilter

Hvis De bemærker, at maskinen er længere tid om at blive fyldt op, kontrolleres det, om vandtilgangsfilteret er tilstoppet.

Vandhanen lukkes, og tilførselsslangen skrues af vandhanen.

Filteret i tilførselsslangen renses med f. eks. en tandbørste. Tilførselsslangen skrues fast på vandhanen.

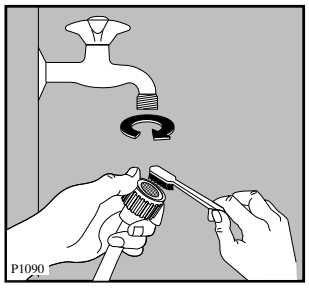

Rengøring af vaskemaskinen

Hvis der fortrinsvis vaskes ved lave vasketemperaturer og/eller med lav vaskemiddeldosering, kan det anbefales, at rengøre maskinen cirka en gang om måneden. Dette forhindrer, at der dannes dårlig lugt i maskinen. Der doseres normalt vaskemiddel, og et vaskeprogram gennemføres uden vasketøj ved 95°C.

Afkalkning af vaskemaskinen

Hvis vandets hårdhedsgrad er højere end 7° dH, skal vaskemaskinen renses mindst 4 gange om året (kontakt teknisk forvaltning i kommunen angående vandets hårdhedsgrad).
Kalkaflejringer på varmeelementet kan forkorte dets levetid.

Der doseres med citronsyre eller hexametafosfat i stedet for vaskemiddel, og der gennemføres et vaskeprogram **uden vasketøj** ved 95°C.

Frostsikring

Hvis der er risiko for, at vaskemaskinen udsættes for temperaturer under 0° C, er følgende forholdsregler nødvendige:

1. Luk for vandhanen og skru tilførselsslangen af hanen.
2. Læg enden af tilførsels- og afløbsslangen i en balje på gulvet.
3. Indstil tømningsprogram:
   - tryk på knappen TÆND/SLUK ⏻ for at tænde for maskinen
   - vælg et program ved at trykke på knappen TØJART
   - tryk tre gange på knappen ANNULL. (lampen ⏚ tænder)
   - tryk på knappen START/PAUSE ⏯.
4. Tryk på TÆND/SLUK knappen for at slukke maskinen.
5. Skru tilførselsslangen fast igen, og hægt afløbsslangen på igen.

På denne måde sikrer man sig, at vaskemaskinen ikke indeholder vand, som kan forårsage skader i tilfælde af frost.

Nødtømning

Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at tømme maskinen manuelt, skal man gøre følgende:

1. Sluk for strømtilførslen.
2. Luk for vandhanen.
3. Vent, indtil vandet er kølet af, hvis det har været opvarmet.
4. Stil en balje på gulvet under filteret til opsamling af vandet.
5. Trævlefilteret løsnes.
6. Filteret skrues derefter på plads igen.

Hvis noget ikke virker

Nogle oplysninger om afhjælpning af mindre driftsforstyrrelser, før De tilkalder en fagmand.

Når maskinen er i gang, kan det forekomme, at lampen →|, kontrollampen til knappen START/PAUSE og en af følgende lamper blinker:

- ▭: Vandhanen er eventuelt ikke åbnet. Se under “TYPE FEJL”.
- ▭: Eventuelt knæk på afløbsslangen eller tilstoppet filter. Se under “TYPE FEJL”.
- ▭: Lugen er ikke lukket korrekt.

Når fejlen er afhjulpet, skal der trykkes på knappen START/PAUSE for at fortsætte det afbrudte program. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe fejlen, tilkaldes en servicetekniker.

• **TYPE FEJL**	• **MULIG ÅRSAG**
• **Maskinen vil ikke starte:**	Undersøg, at • stikket sidder rigtigt i stikkontakten, og at kontakten er tændt, samt at der er strøm til kontakten, prøv evt. at tilslutte en lampe • evt. HFI-relæ ikke er afbrudt • lugen er korrekt lukket • vandhanen er lukket helt op • START/PAUSE-knappen er trykket ind.
• **Maskinen vil ikke tage vand ind:**	Undersøg, at • vandhanen er lukket helt op • der er nok tryk på vandet • tilførselsslangen ikke danner knæk • filteret i tilførselsslangen ikke er tilstoppet • lugen er korrekt lukket.
• **Maskinen vil ikke lukke vandet ud eller centrifugere:**	Undersøg, at • afløbsslangen ikke danner knæk eller er placeret, så den forhindrer vandet i at løbe frit • trevlefilteret ikke er tilstoppet • der ikke er valgt “skyllestop”.
• **Maskinen tager vand ind - men det løber ud igen gennem afløbsslangen:**	Undersøg, at • enden af afløbsslangen ikke sidder for lavt i forhold til gulvhøjden (hævertvirkning).
• **Maskinen vibrerer eller støjer for meget:**	Undersøg, at • transportbeslagene er fjernet som anvist i afsnittet «Fjernelse af transportsikringer» • maskinen er korrekt opstillet som anvist i afsnittet «Placering og nivellering» • maskinen ikke er opstillet for tæt op ad vægge eller skabe • maskinen ikke er overfyldt • vasketøjet ikke er ujævnt fordelt i tromlen.
• **Der løber vand ud på gulvet:**	Undersøg følgende: • For meget vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel? Når der dannes skum, kan der opstå vandlækager • Er der lækager i et af samleleddene eller ved hanen? Dette er ikke altid let at se, da vandet ofte løber langs med slangen. • Er vaskemiddelskuffen korrekt rengjort? (Vaskemiddelrester kan medføre tilstopning). • Er afløbsslangen korrekt fastgjort? • Er trevlefilteret placeret korrekt efter rengøring?

• TYPE FEJL	• MULIG ÅRSAG
• Lugen kan ikke åbnes:	• Er et program i gang? • Er lugen stadig låst? Lugen kan først åbnes, når den tilhørende lampe slukker. • Maskinen befinder sig i opvarmningsfasen, eller vandstanden i maskinen når op over den nederste del af lugen.
• Dårlig lugt i vaskemaskinen:	• For lav dosering af vaskemiddel. • 40°C program anvendes ofte, og 60/95°C program sjældent eller aldrig. • Vaskemaskinen har ikke været anvendt i lang tid. **Afhjælpning:** Vask ved 95°C med tom maskine og normal dosering af vaskemiddel.
• Centrifugeringen starter med forsinkelse eller vasketøjet er ikke ordentligt centrifugeret, når programmet er afsluttet:	• Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer på en uheldig fordeling af vasketøjet. Vasketøjet løsnes og omfordeles ved, at tromlen ændrer omdrejningsretning, og centrifugeringen påbegyndes igen. Dette kan gentage sig flere gange, indtil der ikke længere er ubalance, og normal centrifugering kan gennemføres. Fasen, hvor vasketøjet løsnes, varer ca. 6 minutter. Hvis vasketøjet stadig ikke er løsnet efter dette tidsrum, nedsættes omdrejningstallet ved den afsluttende centrifugering.
• Maskinen har en anderledes lyd:	• Maskinen har et moderne drivsystem, som frembringer en anden lyd end tidligere drivsystemer. Dette nye drivsystem muliggør en roligere igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet.
• Der kan ikke ses vand i tromlen:	• Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande. Alligevel opnås et upåklageligt vaske- og skylleresultat.
• Utilfredsstillende vaskeresultat:	• Der er brugt for lidt eller den forkerte type vaskemiddel. • Der er ikke foretaget forbehandling af vanskelige pletter forud for vasken. • Der er valgt forkerte program eller forkerte temperatur til vasken. • Der er fyldt for meget vasketøj i maskinen.
• Der er vaskemiddelrester i tøjet efter vasken:	• Dette skyldes sandsynligvis moderne vaskemidlers indhold af ikke-opløselige stoffer. Det er ikke et tegn på, at maskinen ikke skyller korrekt. Børst eller ryst vasketøjet og skyl det om nødvendigt igen.
• Der er rester af skum efter den sidste skylning:	• Ved moderne vaskemidler kan der forekomme skum selv efter skylning. Dette forringer dog ikke kvaliteten af vasken.

Service

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående, forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men tilkald Electrolux Hvidevare Service. Se tlf. nr. på næste side.

Model . . . . . .

Prod nr . . . . . .

Serie nr. . . . . .

Ved bestilling af service skal disse numre oplyses. Disse numrene er anført på maskinens typeskilt.

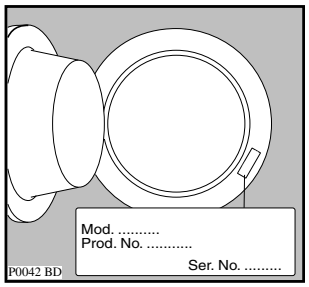

Tekniske data

Mål	Bredde Højde Dybde	60 cm 85 cm 60 cm
Elektrisk tilslutning	Spænding Maks. strømforbrug	220-230 V/50Hz 2200 W (10A)
Vandtryk	Minimum Maksimum	50 kPa 800 kPa
Anbefalet maksimal tøjmængde	Bomuld, linned Syntetiske og sarte stoffer Uld	5 kg 2,5 kg 2 kg
Centrifugering	Maksimum	1200 omdr./min. (**FJE 1205**) 1400 omdr./min. (**FJE 1405**)

CE Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23 EØF.

Garanti

1 år fra den dokumenterede købsdag (gem købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i en privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn.

For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.

Forbehold

Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Hvidevarer- Service, der er vort autoriserede serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på personer eller ting, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende i 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.

Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:

- At maskinens installation ikke er udført i overensstemmelse med installationsanvisningen.
- At maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet i brugsanvisningen.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som må være opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
- Service og evt. reparationer skal udføres af vor autoriserede Service, se brugsanvisningen. Der må kun benyttes reservedele som er godkendt af førnævnte.

Service og reservedele

Hos Electrolux Hvidevare-Service er det muligt at bestille service, samt købe reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

☎ 70117400

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Installation

Udpakning

⚠ Sørg for at skaffe Dem af med emballagematerialet på en sådan måde, at børn ikke kan komme til skade.

Tilbehør

Reduktionsnippel 3/4” - 1/2”

Transportsikring

⚠ Vasketromlen er fastlåst med sikringer for at forhindre beskadigelse under transporten. Disse sikringer skal fjernes, inden maskinen tilsluttes:

1. Løsn højre skrue på bagsiden og tag den ud (brug en skruenøgle).

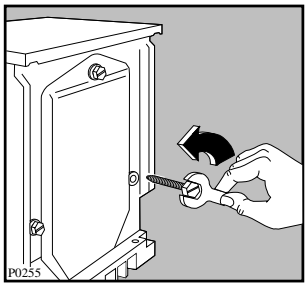

2. Læg maskinen på bagsiden, pas på at slanger m.v. ikke beskadiges.
3. Læg noget af polystyren-emballagen mellem maskinen og gulvet.
4. Fjern polystyrenblokken fra motoren. Frigør de to plastposer.
5. Tag forsigtigt højre plastpose (1) ud ved at føre den ind mod maskinens midte.
6. Fjern på samme måde venstre plastpose (2) ved at føre den ind mod maskinens midte.

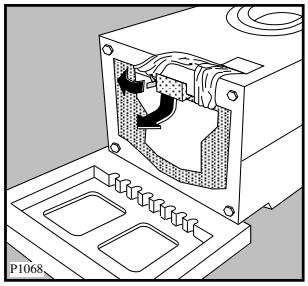

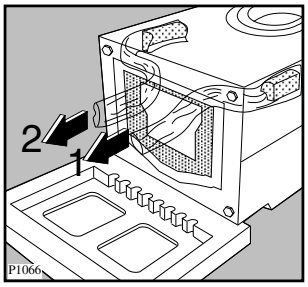

7. Fjern polystyrenunderlaget, rejs maskinen op, og løsn de sidste to skruer bagpå.
8. Tag de 3 plasticbolte (plastrør) ud og dæk de tre huller med de tre plastskiver, som blev leveret sammen med brugsanvisningen.

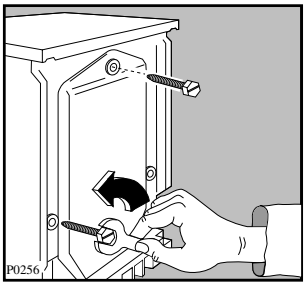

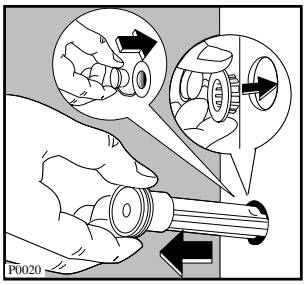

Bemærk:

Det anbefales at gemme delene til transportsikring, da disse skal bruges igen, hvis maskinen skal transporteres (f.eks. ved en flytning).

Placering

Vaskemaskinen skal helst placeres i et rum med gulvafløb, ellers bør den placeres på en vandtæt bakke.

Vaskemaskinen placeres på et fast og plant underlag. Trægulve kan godt fjedre, hvorfor det tilrådes at lægge en massiv træplade under maskinen.

Hvis maskinen opstilles på en sokkel eller lign., skal den sikres, evt. forankres, så den ikke kan falde ned. Vær opmærksom på, at maskinen ikke opstilles for tæt på vægge, køkkenelementer eller lign.

Hvis vandtilførsel og el-udtag ikke er i nærheden af, hvor maskinen ønskes placeret, anbefales det at kontakte en VVS-mand og/eller elektriker for at få foretaget en flytning.

Nivellering

Vaskemaskinen opstilles på sin plads og justeres derefter omhyggeligt ved at indstille de justerbare ben, så maskinen står helt plant (vandret).

Det anbefales at gøre dette meget omhyggeligt, da maskinen ellers kan ryste og støje, mens den arbejder.

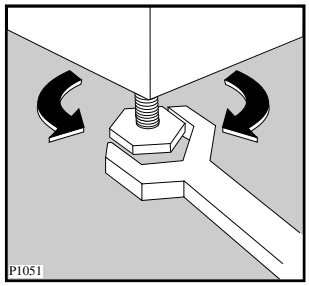

Vandtilførsel

Tilslut vandtilførselsslangen på hanen med et 1/2" rørgevind.

Den anden ende af tilførselsslangen, som er forbundet til maskinen, kan drejes i alle retninger. Spændingsmøtrikken løsnes, slangen drejes, og møtrikken spændes til igen.

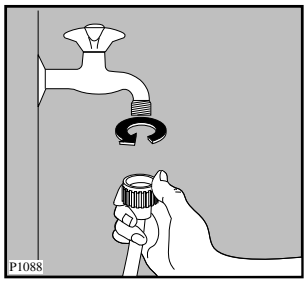

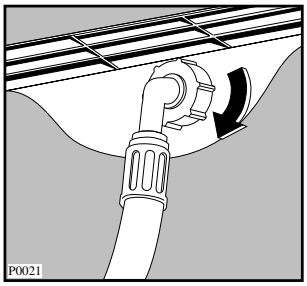

Tilførselsslangen må ikke tilsluttes en forlængerslange. Hvis slangen er for kort, og De ikke ønsker at flytte hanen, udskiftes slangen komplet med en længere højtryksslange, der er specielt beregnet til at afhjælpe problemer af denne art.

Vandafløb

Enden af afløbsslangen kan placeres på tre måder:

Over kanten af en vask: I dette tilfælde skal De sikre Dem, at slangen ikke kan bevæge sig, når vandet skylles ud. Den kan for eksempel fastgøres til væggen med en krog, eller bindes fast til hanen med et bånd.

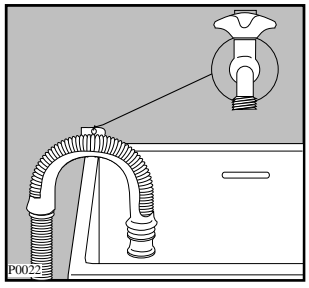

Direkte til et afløbsrør: De bør anvende et lodret rør, der er 65 cm langt; det bør aldrig være kortere end 60 cm eller længere end 90 cm.

Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal være bredere end afløbsslangens udvendige diameter.

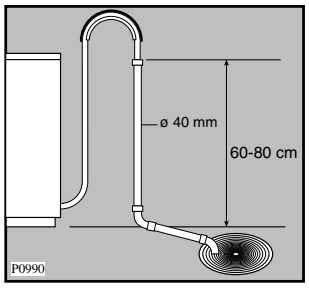

Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og minimum 60 cm over gulvet.

Afløbsslangen er 1,75 m lang og kan ikke forlænges.

Slangen skal placeres langs gulvet og kun løftes op ved afløbet.

Kontrollér, at afløbsslangen ikke danner knæk.

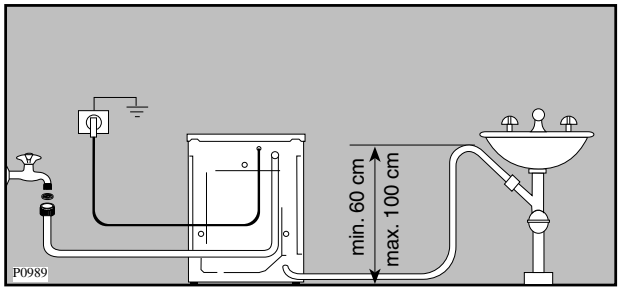

El-installation

El-installation af vaskemaskinen må kun udføres af en autoriseret el-installatør.

Maskinen leveres til 1-faset, 230 V med jordforbindelse, 2,2 kW totaleffekt.

Vaskemaskiner kræves ekstrabeskyttet, jævnfør Stærkstrømsreglementet.

Hvis maskinen placeres i et badeværelse eller lign., skal installationen være fast.

I forbindelse med udskiftning af forsyningsledningen skal der rettes henvendelse til Electrolux Hvidevare-Service.

Efter opstilling af maskinen skal der være fri adgang til forsyningsledningen.